





















Écoute d'émissions FM et AM

Fonctionnement de base du tuner


Pour	Sur la chaîne	Sur la télécommande	Appuyez sur
Choisir FM ou AM	 ou 		Appuyez répétitivement sur la touche pour choisir "FM" ou "AM". La fréquence choisie apparaît sur l'affichage principal.
Choisir une fréquence	 ou 	 ou 	Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes. La chaîne recherche une station et s'arrête quand une station de signal suffisamment fort est accordée. <ul style="list-style-type: none">Si un programme FM est diffusé en stéréo, l'indicateur ST (stéréo) s'allume sur l'affichage (uniquement quand la réception est bonne). Appuyez sur la touche pendant la recherche pour arrêter. Appuyez répétitivement sur la touche pour changer la fréquence pas à pas.
Accorder une station préréglée	—	          	Appuyez sur ces touches pour choisir un numéro de préréglage pour la station à mémoriser. <ul style="list-style-type: none">Pour le préréglage des stations, référez-vous à ci-dessous.
Changer le mode de réception FM (Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir ou parasitée)	—		Appuyez sur la touche pour améliorer la réception. L'indicateur MONO s'allume sur l'affichage. La réception est améliorée mais l'effet stéréo est perdu. Pour rétablir l'effet stéréo , appuyez de nouveau sur la touche.
Réduire les bruits de battement AM (Quand vous entendez des bruits de battement pendant l'écoute d'une station AM)	—		Appuyez répétitivement pour choisir BEAT CUT ON.

Préréglage des stations












Vous pouvez prérégler 30 stations FM et 15 stations AM manuellement.

1 Accordez la station que vous souhaitez préréglér.

- Vous pouvez aussi mémoriser le mode de réception monophonique pour les stations FM préréglée s'il est choisi.


2  Appuyez sur cette touche pour mettre en service le mode d'entrée de numéro de préréglage.

- Terminez les étapes suivantes pendant que l'indication clignote sur l'affichage.

3            Appuyez sur ces touches pour choisir un numéro de préréglage pour la station à mémoriser.

- Pour choisir le numéro 5, appuyez sur **5**.
- Pour choisir le numéro 25, appuyez sur **≥10, 2**, puis sur **5**.

4  Appuyez sur cette touche pour mémoriser la station.

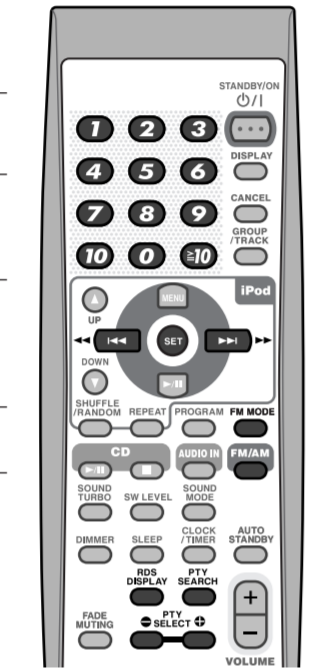

Réception des station FM avec le Radio Data System

Le système Radio Data System permet aux stations FM d'envoyer un signal additionnel en même temps que le signal de leur programme ordinaire.


Avec la chaîne, vous pouvez recevoir les types de signaux Radio Data System suivants.

- PS (Nom de la station):** Indique le nom commun de la station.
- PTY (Type de programme):** Indique le type de programme diffusé.
- RT (Radio texte):** Affiche un message que la station envoie.

REMARQUE:

Si vous souhaitez en savoir plus sur le système Radio Data System, visitez le site <http://www.rds.org.uk>.

Changement des informations du Radio Data System

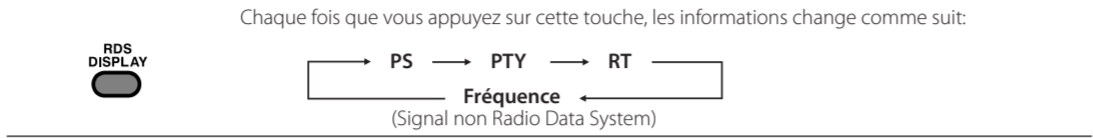

REMARQUE:

Si aucun signal Radio Data System n'est envoyé par une station, "NO PS", "NO PTY" ou "NO RT" apparaît.

Recherche de programme par code PTY (recherche PTY)

Vous pouvez localiser un type de programme particulier à partir des stations préréglées (voir la colonne de gauche) en spécifiant le code PTY.

1  Appuyez sur la touche pour entrer en mode de réglage de code PTY. "PTY" et "SELECT" apparaissent alternativement.

2  Choisissez un code PTY.

3  La chaîne fait une recherche parmi les 30 stations FM préréglées et s'arrête quand il a trouvé une station du type choisi et accorde cette station.

- Pour arrêter la recherche en cours, appuyez sur PTY SEARCH.
- Pour continuer la recherche après un arrêt sur une station indésirable, appuyez sur PTY SEARCH pendant que les indications sur l'affichage clignotent.

REMARQUE:


Si aucun programme n'est trouvé, "NOT FOUND" apparaît.





Réglage de l'horloge et utilisation des minuteries

Réglage de l'horloge

Vous ne pouvez pas utiliser la minuterie quotidienne avant d'avoir réglé l'horloge.

- "0:00" clignote sur l'affichage principal jusqu'à ce que vous régliez l'horloge.

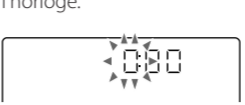
-  Appuyez sur cette touche pour mettre en service le mode de réglage de l'horloge.


 - Si vous avez déjà ajusté l'horloge précédemment, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que le mode de réglage de l'horloge soit choisi.
-  ou   Ajustez les heures, puis les minutes.

- Pour quitter le réglage de l'horloge, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de fois que nécessaire.
- Pour retourner à l'étape précédente, appuyez sur CANCEL.
- Vous pouvez aussi utiliser les touches sur la chaîne.


Réglage de la minuterie d'arrêt






Appuyez répétitivement sur la touche pour spécifier la durée (en minutes) de la façon suivante:

-  → 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 ← Annulée
- Quand la minuterie d'arrêt est en service, l'indicateur SLEEP s'allume sur l'affichage.
 - Pour vérifier la durée restante jusqu'à la mise hors tension après avoir réglé la minuterie d'arrêt, appuyez une fois sur la touche.

Réglage de la minuterie quotidienne

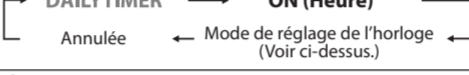En utilisant la minuterie quotidienne, vous pouvez vous réveiller au son de votre musique préférée.

-  Appuyez répétitivement pour choisir "ON".


-  ou  
 - Ajustez les heures puis les minutes de l'heure de mise en service.
 - Ajustez les heures puis les minutes de l'heure de mise hors service.
 - Choisissez la source de lecture— "DISC", "IPOD", "AUDIO IN", "TUNER FM" ou "TUNER AM".
 - Pour FM, AM: Choisissez un numéro de préréglage.
 - Pour "DISC": Choisissez une plage. (Pour MP3/WMA: choisissez un numéro de groupe, puis un numéro de plage.)
 - Pour "AUDIO IN": Préparez l'appareil connecté pour la lecture.
 - Choisissez le niveau de volume.
 - Vous pouvez choisir le niveau de volume ("VOLUME 0" à "VOLUME 31" et "VOLUME –"). Si vous choisissez "VOLUME –", le volume est réglé sur le dernier niveau utilisé quand la chaîne est mise hors tension.
-  Mettez la chaîne hors tension (en attente).
 - Quand l'heure de mise en service de la minuterie arrive, la chaîne règle le niveau de volume graduellement sur le niveau préréglé après environ 10 secondes.

* Quand "IPOD" est choisi comme source de lecture, chargez la batterie du iPod via la prise iPod (voir page 6); sinon, la minuterie quotidienne peut ne pas fonctionner.

- Pour quitter le réglage de la minuterie, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de fois que nécessaire.
- Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure, appuyez sur CANCEL. Vous pouvez retourner à l'étape précédente.
- Vous pouvez aussi utiliser les touches sur la chaîne.

Pour mettre la minuterie quotidienne hors service

1  Appuyez répétitivement pour choisir "DAILYTIMER".

2 

Pour mettre de nouveau la minuterie quotidienne en service, choisissez "DAILYTIMER" en appuyant sur CLOCK/TIMER, puis appuyez sur SET.


Écoute de iPod




Écoute de iPod

Types d'iPod compatibles:

- iPod nano 1Go/2Go/4Go
- iPod nano (2ème génération) 2Go/4Go/8Go
- iPod nano (3ème génération) 4Go/8Go
- iPod mini 4Go/6Go
- iPod (4ème génération) 20Go/40Go
- iPod photo (4ème génération) 20Go/30Go/40Go/60Go
- iPod video (5ème génération) 30Go/60Go/80Go
- iPod classic 80Go/160Go
- iPod touch 8Go/16Go

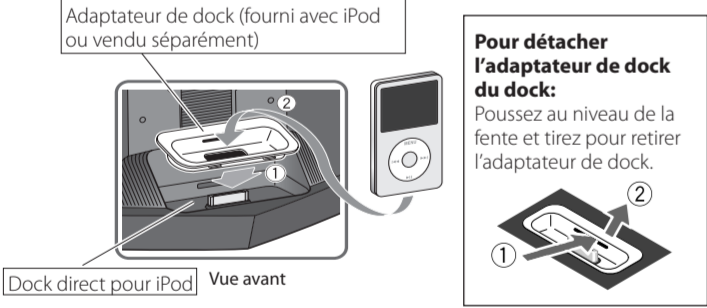Connexion de iPod:





-  ou  Réglez le volume au minimum.
-  iPod est mis sous tension et la dernière plage que vous avez choisie est reproduite.
 - Si la plage n'est pas reproduite automatiquement, appuyez de nouveau sur la touche.
- Ajustez le niveau de volume sur le niveau d'écoute souhaité.

REMARQUES
















- Quand "IPOD" est choisi comme source...
 - "CONNECT" apparaît sur l'affichage principal pendant qu'un iPod est connecté.
 - "NO CONNECT" apparaît sur l'affichage principal quand aucun iPod n'est connecté.
- La batterie de iPod est chargée à travers la prise de iPod dans le cas suivants:
 - Quand la chaîne est mis sous tension.
 - Quand la chaîne est hors tension et n'est pas en mode d'économie d'énergie.

Déconnexion de iPod:
Lors de la déconnexion de iPod, assurez-vous que la chaîne est hors tension.
<div> <p>Si un iPod qui ne se trouve pas sur la liste des types de iPod compatibles ci-dessus est connecté, il se peut qu'il ne puisse pas être commandé par la chaîne. Dans ce cas, mettez hors service la fonction de charge de la batterie de iPod de façon à pouvoir commander le iPod, mais dans ce cas ce dernier ne peut pas être chargé par la chaîne.</p> </div>

- Pour mettre hors service la fonction de charge de la batterie, changez la source sur "IPOD" et maintenez pressée  sur la chaîne pendant qu'aucun iPod n'est connecté.
 - "CHARGE OFF" apparaît sur l'affichage principal.


Pour utiliser la fonction de charge de la batterie, changez la source sur "IPOD" et maintenez pressée  sur la chaîne jusqu'à ce que "CHARGE ON" apparaisse sur l'affichage principal.


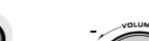
Fonctionnement de base de iPod


Pour	Sur la chaîne	Sur la télécommande	Appuyez sur
Démarrer la lecture			<ul style="list-style-type: none">Pendant la lecture, appuyez de nouveau sur la touche pour mettre en pause.
Choisir une plage/faire une recherche vers l'avant/vers l'arrière	 ou 	 ou 	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche pour choisir la plage suivante. Maintenez la touche pressée pour avancer rapidement la plage pendant la lecture. <ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche pour retourner au début de la plage actuelle ou d'une plage précédente. Maintenez la touche pressée pour reculer rapidement la plage pendant la lecture.
Mettre iPod hors tension			Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes. <ul style="list-style-type: none">Mette le système* hors tension ou choisissez une autre source, met aussi iPod hors tension. * Mettre la chaîne hors tension peut ne pas mettre iPod hors tension en fonction de la source actuellement choisie.
Mettre en service le rétroéclairage du iPod	—		Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes.
Afficher le menu/retourner au menu précédent	—		
Choisir un élément sur le menu	—	 ou  ou 	<ul style="list-style-type: none">Les touches UP/DOWN fonctionnent de la même façon que quand vous tournez la molette cliquable du iPod dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. (Référez-vous au mode d'emploi du iPod pour les détails.)
Lecture aléatoire	—		<ul style="list-style-type: none">Référez-vous au mode d'emploi du iPod pour les détails.
Lecture répétée	—		<ul style="list-style-type: none">Référez-vous au mode d'emploi du iPod pour les détails.

Écoute d'un lecteur audio numérique

Écoute d'un lecteur audio numérique

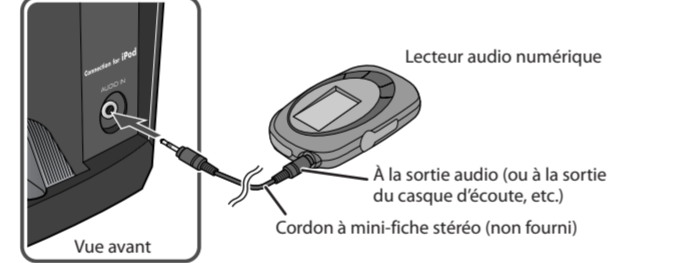

-  ou  Réglez le volume au minimum.
-  Pendant l'utilisation de l'appareil principal, appuyez répétitivement sur FM/AM/AUDIO IN pour choisir "AUDIO IN".
- Démarrez la lecture sur le lecteur audio numérique connecté.
- Ajustez le niveau de volume sur le niveau d'écoute souhaité.

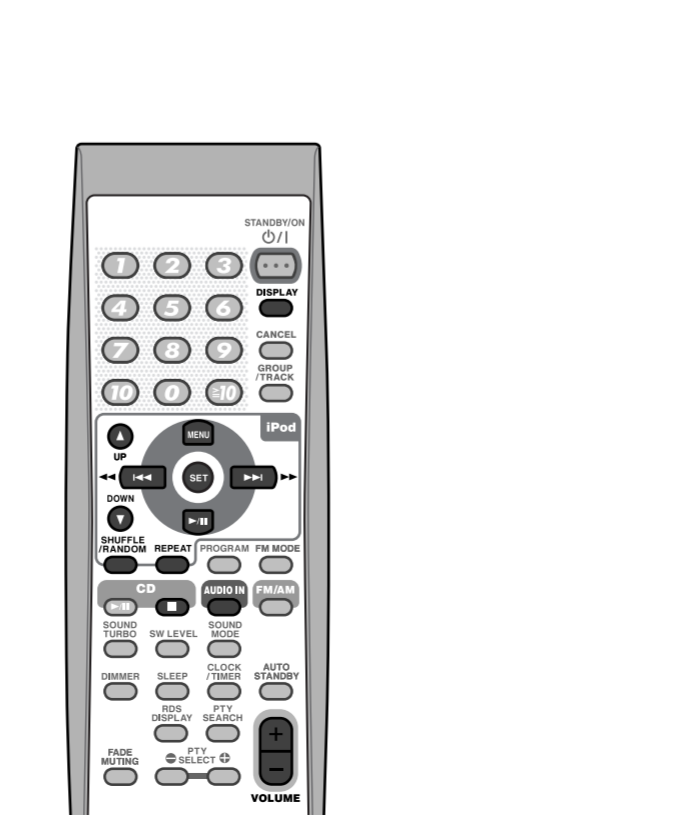

Guide de dépannage

Si vous des problèmes avec votre chaîne, cherchez d'abord une solution dans cette liste avant d'appeler un réparateur.

Général

L'alimentation n'arrive pas.

- La fiche d'alimentation n'est pas insérée correctement. Insérez-la solidement.

La démonstration démarre automatiquement.

- La fonction de démonstration est en service. Maintenez pressée la touche CANCEL/DEMO sur l'appareil principal pendant le mode d'attente jusqu'à ce que "DEMO CLEAR" apparaisse sur l'affichage. (Référez-vous à la feuille jointe "Informations à propos de la fonction de démonstration")

Les ajustements ou les réglages sont annulés soudainement avant la fin.

- Il y a un temps limite. Recommencez la procédure.

La chaîne ne fonctionne pas.

- Le microprocesseur intégré fonctionne mal à cause d'interférences électriques extérieures. Débranchez le cordon d'alimentation secteur puis rebranchez-le.

La chaîne ne peut pas être commandé avec la télécommande.

- Il y a un obstacle entre la télécommande et le capteur de la télécommande de la chaîne.
- Les piles sont usées.

Aucun son n'est entendu.

- Les connexions des enceintes sont incorrectes ou lâches.
- Le casque d'écoute est connecté.

La chaîne ne fonctionne pas correctement.

- Beaucoup de fonctions de cette chaîne sont exécutées à partir de micro-ordinateurs. Si rien ne se produit quand vous appuyez sur n'importe quelle touche, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, attendez un moment et rebranchez le cordon.

Disques

Le disque n'est pas reproduit.

- Le disque a été placé à l'envers. Placez le disque avec la partie imprimée dirigée vers le haut.
- Le disque est enregistré avec l'écriture par paquets (système de fichiers UDF). Il ne peut pas être reproduit. Vérifiez les fichiers que vous souhaitez reproduire.

Les groupes et les plages MP3/WMA ne sont pas reproduites comme vous le souhaitez.

- L'ordre de lecture est déterminé quand les groupes et les fichiers sont enregistrés. Il dépend du logiciel utilisé pour l'enregistrement.

Le son d'un disque est discontinu.

- Le disque est rayé ou sale.

Le plateau à disque ne s'ouvre ou ne se ferme pas.

- Le cordon d'alimentation secteur n'est pas branché.
- L'éjection du disque est interdite (voir page 4).

Pour en savoir plus sur cet appareil

Fonctionnement de base et commun (voir page 3)

- Appuyer une fois sur une touche de source met aussi la chaîne sous tension et démarre la lecture.

Lecture d'un disque (voir page 4)

- Cette chaîne ne peut pas reproduire les disques à "écriture par paquets".
- La batterie du iPod ne peut pas être chargée pendant que la chaîne est en mode d'économie d'énergie.
- Si iPod n'est pas chargé à travers la chaîne, il se peut qu'iPod ne puis pas être mis sous tension par la chaîne.
- Vous ne pouvez envoyer aucunes données sur votre iPod à partir de cette chaîne.
- Une déformation du son peut se produire lors de la lecture des sources audio avec des signaux enregistrés à des niveaux élevés. Quand une déformation se produit, il est recommandé de mettre hors service l'égaliseur de iPod. Pour les informations sur l'utilisation de iPod, référez-vous au manuel d'instruction de iPod.
- Ne touchez pas ni ne frappez les broches de la prise de iPod ni les broches du connecteur. Cela pourrait endommager section du connecteur.

Réglage de l'horloge et utilisation des minuteries (voir page 7)

- Vous pouvez régler l'horloge et la minuterie quotidienne même pendant que le mode d'économie d'énergie est en service. Pendant le réglage de l'horloge ou de la minuterie quotidienne, l'affichage est mis en service.
- Il se peut que l'horloge avance ou retarde 1 ou 2 minutes en plus par mois. Si cela se produit, réglez de nouveau l'horloge.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou qu'une coupure de courant se produit, le réglage de l'horloge et de la minuterie est annulé. Vous devez d'abord régler l'horloge, puis à nouveau la minuterie.

Priorité des minuteries:

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou qu'une coupure de courant se produit, le réglage de l'horloge et de la minuterie est annulé.

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans iPod lors de l'utilisation de cette chaîne.
--

Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Entretien

Afin d'obtenir les meilleures performances de votre chaîne, gardez vos disques et le mécanisme propre.

Manipulation des disques

- Retirez les disques de leur boîte en les tenant par les côtés et en appuyant légèrement sur le trou central.
- Ne touchez pas la surface brillante du disque ni ne le tordez.
- Remettez les disques dans leur boîte après utilisation.
- Faites attention die ne pas rayer la surface du disque quand vous le ranger dans sa boîte.
- Évitez une exposition directe au soleil, à des températures extrêmes et à l'humidité.

Pour nettoyer les disques:

- Essayez les disques avec un chiffon doux en ligne droite du centre vers l'extérieur.

Nettoyage de la chaîne

- Les tâches doivent être frottées avec un chiffon doux. Si la chaîne est très sale, frottez-la avec un chiffon humidifié avec une solution détergente neutre diluée dans de l'eau, puis essuyez avec un chiffon sec.
- Faites attention au points suivants, sinon la qualité de la chaîne pourrait être détériorée, la chaîne pourrait être endommagée ou sa peinture pourrait peler:
 - Veillez à NE PAS l'essuyer en appuyant trop fort.
 - NE FROTTEZ PAS avec un diluant ou de la benzine.
 - Veillez à NE PAS appliquer de substance volatile comme des insecticides.
 - NE LAISSEZ PAS un objet en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec la chaîne.

Spécifications

Section de l'amplificateur PUISSANCE DE SORTIE:

Enceintes principales

110 W par canal, min. RMS, entraîné sur 3 Ω à 1 kHz avec moins de 10% de distorsion harmonique totale.

Enceintes/impédance: 3 Ω – 6 Ω

Caisson de grave

180 W, min. RMS, entraîné sur 8 Ω à 63 Hz avec moins de 10% de distorsion harmonique totale.

Enceintes/impédance: 8 Ω – 16 Ω

Section du tuner
Plage d'accord FM: 87,50 MHz – 108,00 MHz
Plage d'accord AM: 522 kHz – 1 629 kHz

Section du lecteur CD
Plage dynamique: 86 dB
Rapport signal sur bruit: 95 dB
Pleurage et scintillement: Non mesurable

Enceintes

Enceintes principales (SP-MXK68F)

Type: Type Bass-Reflex à 3 voies et 3 haut-parleurs

Haut-parleurs

Haute parleur de graves principal: 1 cône de 16 cm

Haut parleur des médiums: 1 cône de 5 cm

Haut parleur d'aigus: 1 dôme de 2 cm

Capacité de puissance soutenue: 110 W

Impédances: 3 Ω