



SYSTEME DE MICROCOMPOSANTS

UX-EP100

Composée du CA-UXEP100 et du SP-UXEP100



Merci pour avoir acheté un produit JVC.



Mises en garde, précautions et indications diverses

Attention — Touche! Déconnectez la fiche secteur pour mettre l'appareil complètement hors tension (le témoin STANDBY s'éteint). Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la fiche soit facilement accessible. La touche dans l'importe quelle position ne déconnecte pas l'appareil du secteur. • Quand l'appareil est en mode d'attente, le témoin STANDBY est allumé en rouge. • Quand l'appareil est sous tension, le témoin STANDBY s'éteint. L'alimentation peut être commandée à distance.

ATTENTION Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.: 1. Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le coffret de l'appareil. 2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

ATTENTION • Ne bloquez pas les orifices ou les trous de ventilation. (Si les orifices ou les trous de ventilation sont bloqués par un journal un tissu, etc., la chaleur peut ne pas être évacuée correctement de l'appareil.) • Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil. • Lors de la mise au rebut des piles, veuillez prendre en considération les problèmes de l'environnement et suivre strictement les règles et les lois locales sur la mise au rebut des piles. • N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

1. PRODUIT LASER CLASSE 1
2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
3. **ATTENTION:** Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1M une fois ouvert. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.
4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

CAUTION VISIBLE BEAM LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL CLASS 1 LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL	ATTENTION VISIBLE BEAM LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL CLASS 1 LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL	AVISO VISIBLE BEAM LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL CLASS 1 LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL	WARNING VISIBLE BEAM LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL CLASS 1 LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL	BEZ VISIBLE BEAM LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL CLASS 1 LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL	CAUTION VISIBLE BEAM LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL CLASS 1 LASER PRODUCT NEVER OPEN OR REMOVE COVER OR SHIELDING DEVICES EXCEPT BY A QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
---	---	---	---	---	---


Cher(e) client(e),

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes en vigueur concernant la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Représentant européen de la société Victor Company of Japan, Limited:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Allemagne

ATTENTION: Ventilation Correcte

Pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie, placez l'appareil en respectant ce qui suit:
1. Avant: Rien ne doit gêner le dégagement.
2. Flancs/ Dessus/ Arrière: Aucun obstacle ne doit être placé dans les zones indiquées par les dimensions ci-dessous.
3. Dessous: Poser l'appareil sur une surface plate. Laissez suffisamment d'espace pour que la ventilation puisse s'effectuer correctement en plaçant l'appareil sur un socle d'une hauteur de 10 cm ou plus.

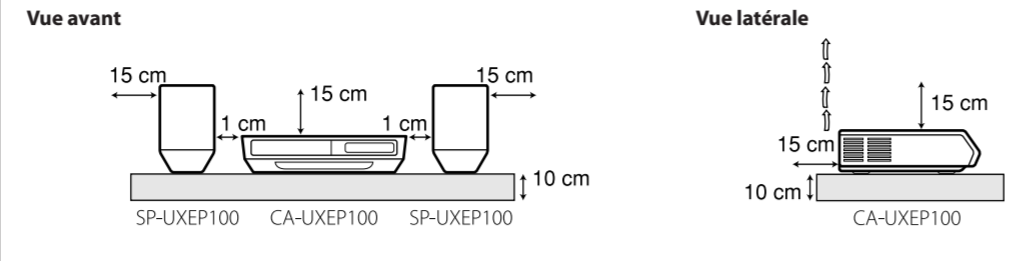

ATTENTION: Une pression acoustique excessive des écouteurs ou du casque d'écoute peut entraîner une perte auditive.

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des utilisateurs (Union européenne uniquement)
Lorsque ce symbole figure sur un produit, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager. Si vous souhaitez éliminer cet appareil, ne le jetez pas dans votre poubelle! Il existe un système de récupération spécifique pour ces produits.

Précautions

Remarques sur le cordon d'alimentation
• Si vous avez l'intention de partir en voyage ou de vous absenter pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise secteur murale. Une faible quantité d'énergie (2,5 W) est toujours consommée quand le cordon d'alimentation est branché à la prise secteur murale.
• Pour débrancher la chaîne de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et non pas sur le cordon d'alimentation secteur.
• Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
• Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou de déplacer la chaîne.
• Ne modifiez pas, ne tordez ni ne tirez sur le cordon d'alimentation, et ne mettez aucun objet lourd dessus, car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres accidents.
• Si le cordon est endommagé, consultez un revendeur et faites-le remplacer par un nouveau.

Évitez l'humidité, l'eau, la poussière et les hautes températures
• Ne placez pas la chaîne dans un endroit humide ou poussiéreux.
• Si de l'eau pénètre à l'intérieur de la chaîne, mettez-le hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur murale, puis consultez votre revendeur. Utiliser la chaîne dans cet état peut entraîner un incendie ou une électrocution.
• N'exposez pas la chaîne à la lumière directe du soleil ni ne la placez près d'un appareil de chauffage.

Remarques sur l'installation
• Choisissez un emplacement plat, sec, et ni trop chaud ni trop froid, entre 5°C et 35°C.
• N'installez pas la chaîne dans un endroit sujet aux vibrations.
• Ne placez pas d'objet lourd sur la chaîne.

Pour éviter tout mauvais fonctionnement ou dommage à la chaîne
• N'insérez aucun objet métallique, tel qu'un câble, une épingle à cheveux, une pièce de monnaie, etc. dans la chaîne.
• N'obstruez pas les événements d'aération.


Il n'y a aucun élément réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. En cas d'anomalie, débrancher le cordon d'alimentation et consulter votre revendeur.

Fonctionnement de base et commun

Commande à partir de la chaîne

Pour	Appuyez sur
Mettre de l'appareil sous/ hors tension (en attente)	Le témoin STANDBY s'allume/s'éteint sur la chaîne.
Choisir une source*1,2	Référez-vous à "Lecture d'un disque/Périphérique USB à mémoire de grande capacité" à la page 4.
	Référez-vous à "Écoute de iPod" à la page 6.
	Appuyez répétitivement sur la touche pour choisir "FM", "AM" ou "LINE". • Pour "FM" et "AM", référez-vous à "Écoute d'émissions FM et AM" à la page 5. • Pour "LINE", référez-vous à "Écoute d'un lecteur audio numérique" à la page 6.
Ajuster le volume	Vous pouvez ajuster le niveau de volume du niveau 0 ("VOL. MIN") au niveau 31 ("VOL. MAX").

Utilisation d'un casque d'écoute
Assurez-vous de réduire le volume avant de connecter un casque ou de vous le mettre sur les oreilles.
• Connecter un casque d'écoute met hors service les enceintes.
• Les ajustements du son affectent aussi le son du casque d'écoute.
• Ne mettez pas le cordon du casque d'écoute sur les "touches tactiles".

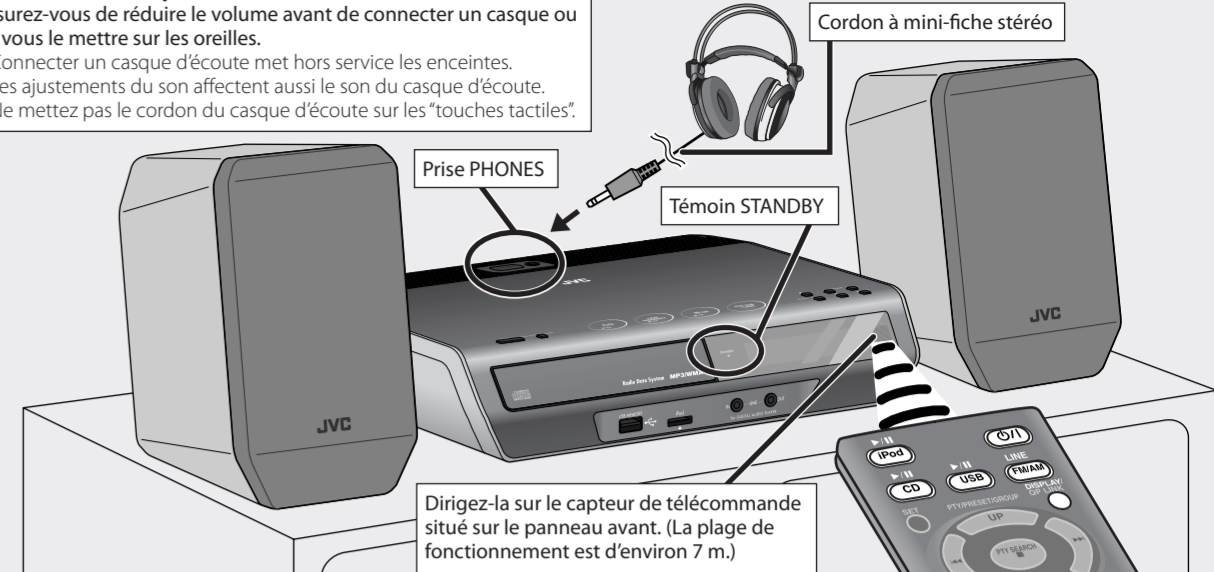

AVERTISSEMENT
• Ne poser aucun objet (tel que le cordon du casque) sur le "panneau tactile".
• Ne placez pas un éclairage fluorescent près de la chaîne, sinon, les "touches tactiles", peuvent ne pas fonctionner correctement.


Commande à partir de la télécommande

Pour	Appuyez sur
Mettre de l'appareil sous/ hors tension (en attente)	Le témoin STANDBY s'allume/s'éteint sur la chaîne.
Choisir une source*2	Référez-vous à "Écoute de iPod" à la page 6.
	Référez-vous à "Lecture d'un disque/ Périphérique USB à mémoire de grande capacité" à la page 4.
	Appuyez répétitivement sur la touche pour choisir "FM", "AM" ou "LINE". • Pour "FM/AM", référez-vous à "Écoute d'émissions FM et AM" à la page 5. • Pour "LINE", référez-vous à "Écoute d'un lecteur audio numérique" à la page 6.
Ajuster le volume	Vous pouvez ajuster le niveau de volume du niveau 0 ("VOL. MIN") au niveau 31 ("VOL. MAX").
Couper le volume momentanément	Pour rétablir le volume, appuyez de nouveau sur la touche ou ajustez le niveau de volume.
Renforcer les sons graves (Fonction Active Hyper Bass Pro)	Maintenez pressée la touche jusqu'à ce que l'indicateur AHB s'allume sur l'affichage. Pour annuler cette fonction, maintenez de nouveau la touche pressée.
Ajuster la tonalité (Bass/Treble)	• Une fois pour le niveau des graves • Deux fois pour le niveau des aigus Puis appuyez sur VOLUME + pour augmenter le niveau ou appuyez sur VOLUME - pour le diminuer. • Vous pouvez ajuster le niveau des graves et/ou des aigus entre -3 et +3.
Modifier de la luminosité de l'affichage	Appuyez sur la touche quand la chaîne est sous tension. Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur la touche.

Pour	Appuyez sur
Régler le mode d'économie d'énergie	Maintenez cette touche pressée pendant plus de 2 secondes quand la chaîne est en mode d'attente. • Régler le mode d'économie d'énergie vous permet de réduire la consommation d'électricité en mettant hors service l'affichage quand l'appareil est en attente. Pour annuler cette fonction maintenez de nouveau la touche pressée pendant plus de 2 secondes.
Changer de l'information affichée (Horloge et Source)	Appuyez brièvement (ne fonctionne pas pour le mode FM). Pour le réglage de l'horloge, voir "Réglage de l'horloge et de la minuterie quotidienne" à la page 7.
Mettre la chaîne hors tension en utilisant la minuterie d'arrêt	Appuyez répétitivement sur la touche pour spécifier la durée (en minutes) de la façon suivante (l'indicateur SLEEP s'allume sur l'affichage): 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 Annulée • Pour vérifier la durée restante jusqu'à la mise hors tension après avoir réglé la minuterie d'arrêt, appuyez une fois sur la touche.

*1 Vous pouvez utiliser les touches de sélection de source sur la chaîne simplement en les effleurant car ce sont des "touches tactiles".
*2 L'indicateur de source correspondant s'allume sur l'affichage (ne fonctionne pas pour "LINE").
REMARQUE
NE METTEZ PAS la chaîne hors tension (en attente) quand son niveau de volume est réglé extrêmement haut; sinon la déflagration soudaine du son pourrait endommager les enceintes et/ou le casque d'écoute lors de la mise sous tension de la chaîne ou le démarrage de la lecture.

Informations sur l'affichage

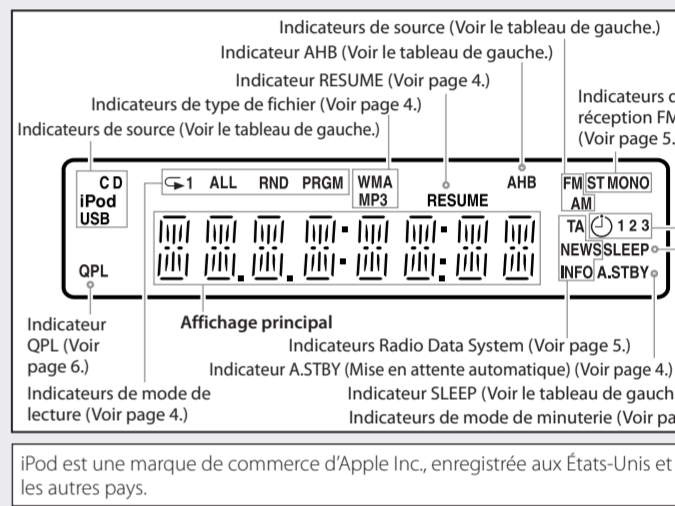

iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

Pour commencer

Accessoires fournis

- Après le déballage, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents. Le nombre entre parenthèse indique la quantité de chaque pièce fournie.
- Télécommande (x 1)
- Pile bouton au lithium CR2025 (x 1) (La pile a été installée à l'expédition de l'usine.)
- Antenne cadre AM (x 1)
- Antenne FM (x 1)
- Câble de connexion pour iPod (x 1)
- Support pour iPod (x 1)


Si quelque chose manquait, consulter immédiatement votre revendeur.

Préparation de la télécommande

Quand vous utilisez la télécommande pour la première fois, retirez la feuille isolante.

Mise en place de la pile dans de la télécommande

Insérez la pile dans la télécommande en respectant les polarités (+ et -).

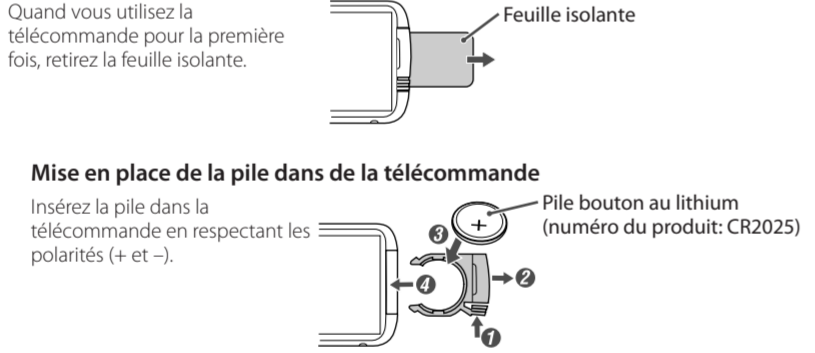


Connexions

Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.

REMARQUES


- Assurez-vous que les conducteurs d'antenne ne touchent aucunes autres prises, cordons de connexion ou cordon d'alimentation. De plus, gardez les antennes à l'écart des parties métalliques de la chaîne, des cordons de connexion et du cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait entraîner une mauvaise réception.
- Si les fils des cordons sont recouverts de vinyle, retirez-le pour mettre à nu l'âme du cordon en torsadant la partie en vinyle.

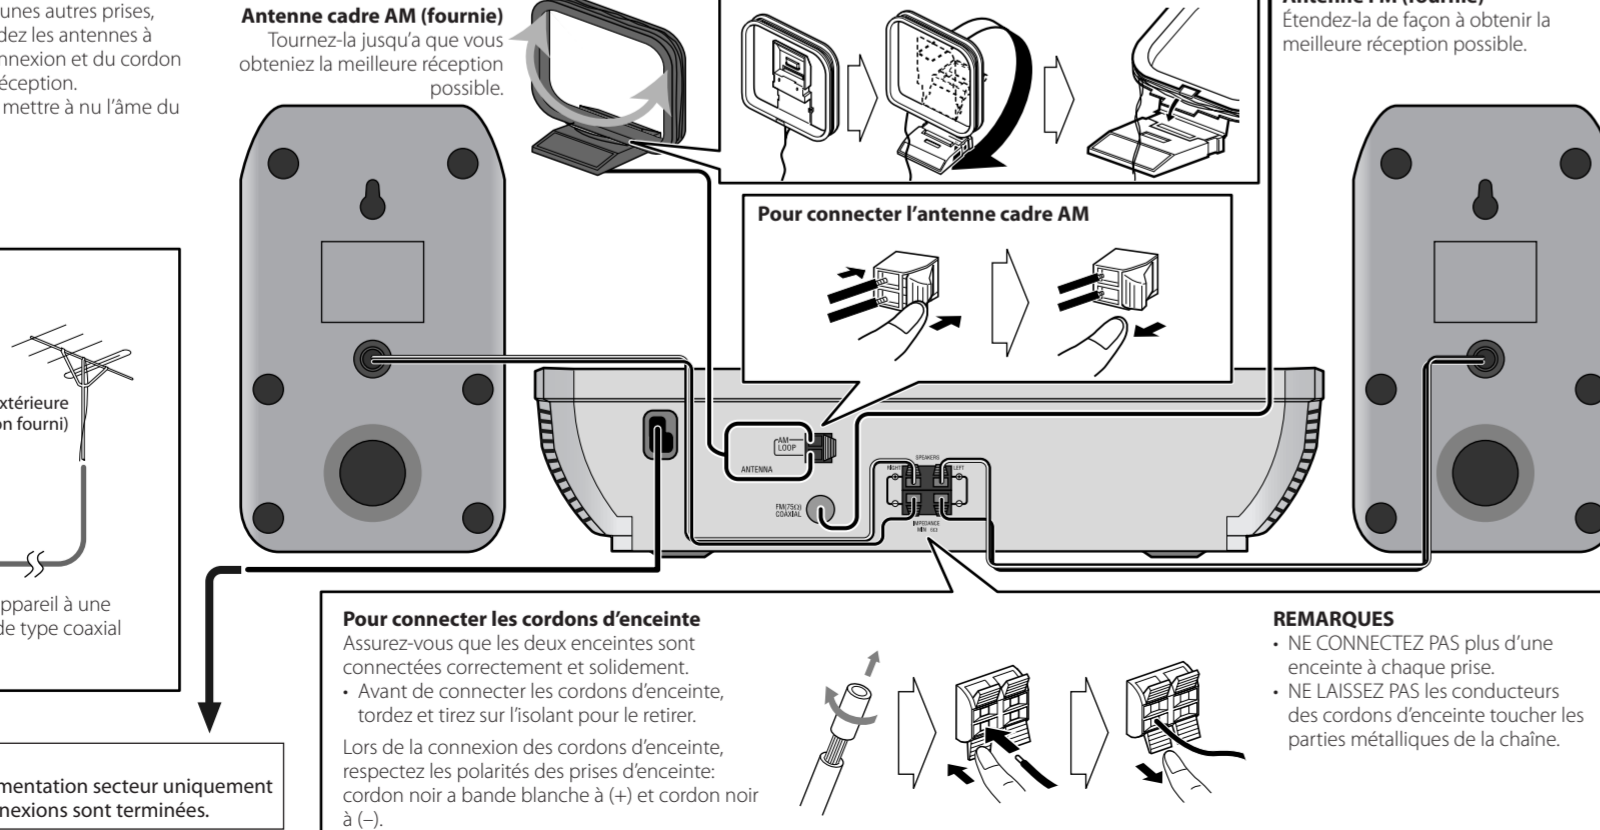

Pour connecter les cordons d'enceinte
Assurez-vous que les deux enceintes sont connectées correctement et solidement.
• Avant de connecter les cordons d'enceinte, tordez et tirez sur l'isolant pour le retirer.
Lors de la connexion des cordons d'enceinte, respectez les polarités des prises d'enceinte: cordon noir a bande blanche à (+) et cordon noir à (-).

REMARQUES
• NE CONNECTEZ PAS plus d'une enceinte à chaque prise.
• NE LAISSEZ PAS les conducteurs des cordons d'enceinte toucher les parties métalliques de la chaîne.

Pour une meilleure réception FM

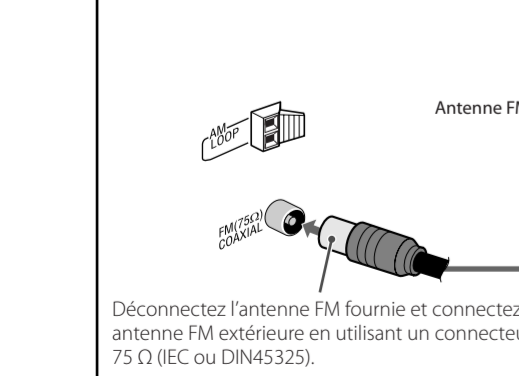

À une prise murale
Branchez le cordon d'alimentation secteur uniquement après que toutes les connexions sont terminées.

Lecture d'un disque/Périphérique USB à mémoire de grande capacité

Cette chaîne peut reproduire...
- CD.
- CD-R/CD-RW enregistré au format CD audio (CD-DA) ou fichiers MP3/WMA enregistrés au format ISO 9660.
- Périphérique USB à mémoire de grande capacité contenant des fichiers MP3/WMA.
• Lors de la lecture d'une plage MP3 ou WMA, l'indicateur MP3 ou WMA s'allume sur l'affichage.

Insertion d'un disque

- 1 Sur la chaîne uniquement
Appuyez sur cette touche pour ouvrir le plateau à disque.
- 2
Lors de l'utilisation d'un CD de 8 cm, placez-le sur la rainure intérieure du plateau à disque.
- 3
Appuyez sur cette touche pour fermer le plateau à disque.

Connexion d'un périphérique USB à mémoire de grande capacité

Il est possible de connecter au système un dispositif USB de stockage de masse tel qu'une clé USB à mémoire flash, un lecteur MP3 ou un lecteur de carte multimédia.




REMARQUES
• Lors de l'utilisation d'un câble USB pour la connexion du périphérique, utilisez un câble d'une longueur de moins d'un mètre.
• Les périphériques USB à mémoire de grande capacité sont chargés par la prise USB MEMORY quand la chaîne est sous tension et que la source est "USB".
• Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise USB MEMORY du système.
• Ne déconnectez le périphérique USB à mémoire de grande capacité quand la chaîne est sous tension. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la chaîne et du périphérique.

Mise hors tension automatique de la chaîne—fonction AUTO STANDBY

Maintenez pressée la touche jusqu'à ce que l'indicateur A.STBY s'allume sur l'affichage.
• L'indicateur A.STBY clignote après l'arrêt de la lecture. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 3 minutes, la chaîne se met hors tension.

Pour annuler cette fonction, maintenez de nouveau la touche pressée.

Interdiction de l'éjection du disque
Vous pouvez verrouiller le plateau à disque de façon que personne ne puisse éjecter le disque en place.
• C'est possible quand la chaîne est en mode d'attente et que le plateau à disque est fermé.

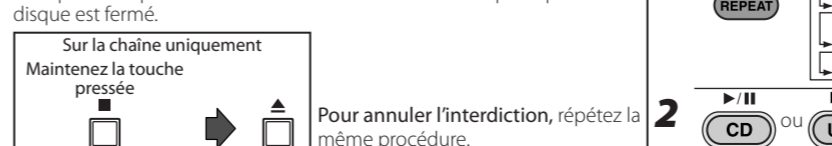

Opérations de base des disques/périphériques USB à mémoire de grande capacité


Pour	Sur la chaîne	Sur la télécommande	Appuyez sur
Lecture d'un disque			Le numéro de la plage actuelle et la durée de lecture écoulée apparaissent sur l'affichage principal. Pour les fichiers MP3/WMA: Avant que le numéro de la plage actuelle et la durée de lecture écoulée apparaissent, les informations de la balise défilent si elles sont enregistrées. Pendant la lecture, appuyez de nouveau sur la touche pour mettre en pause.
Arrêter la lecture			Quand la lecture est arrêtée, le nombre total de plage et la durée totale de lecture (pour les fichiers MP3/WMA, le numéro de groupe et le numéro de plage) apparaissent sur l'affichage principal.
Choisir une plage			Appuyez sur la touche pour retourner au début des plages actuelles ou des plages précédentes.
Choisir un groupe (MP3/WMA uniquement)			Appuyez sur la touche pour choisir les groupes suivants pendant que la lecture est arrêtée.
			Appuyez sur la touche pour choisir les groupes précédents pendant que la lecture est arrêtée.
Faire une recherche vers l'avant/recherche vers l'arrière			Appuyez une fois ou deux fois pour avancer rapidement la plage pendant la lecture. Pour arrêter la recherche, appuyez sur .
			Appuyez une fois ou deux fois pour reculer rapidement la plage pendant la lecture. Pour arrêter la recherche, appuyez sur .

REMARQUES
• Si aucun disque n'est inséré, "NO DISC" apparaît sur l'affichage principal.
• Si aucun périphérique USB à mémoire de grande capacité n'est connecté, "NO USB" apparaît sur l'affichage principal.
• Si aucun fichier MP3/WMA n'est enregistré dans le périphérique USB à mémoire de grande capacité, "NO FILE" apparaît sur l'affichage principal.

Reprise de la lecture (RESUME)
Quand vous arrêtez la lecture à l'aide de l'une des opérations suivantes, la chaîne mémorise le début de la plage en cours pour un disque ou mémorise la position d'interruption du fichier sur le périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Appuyez une fois sur (L'indicateur RESUME s'allume sur l'affichage.)
- Changement de la source
- Mise hors tension de la chaîne
Quand vous redémarrez la lecture, elle reprend à partir de la position mémorisée.
Pour annuler la position mémorisée, appuyez sur pendant que la lecture est arrêtée.
• Ouvrir le plateau à disque ou déconnecter le périphérique USB à mémoire de grande capacité annule aussi la position mémorisée.

Répétition de la lecture—Lecture répétée

- 1 Appuyez répétitivement sur la touche avant de démarer la lecture pour spécifier le mode de répétition de la façon suivante:
- REP 1 Répète la plage actuelle (ou spécifiée).
- REP GRP Répète toutes les plages du groupe actuel (MP3/WMA uniquement).
- ALL REP ALL Répète toutes les plages.
- REP OFF Lecture normale.
- 2

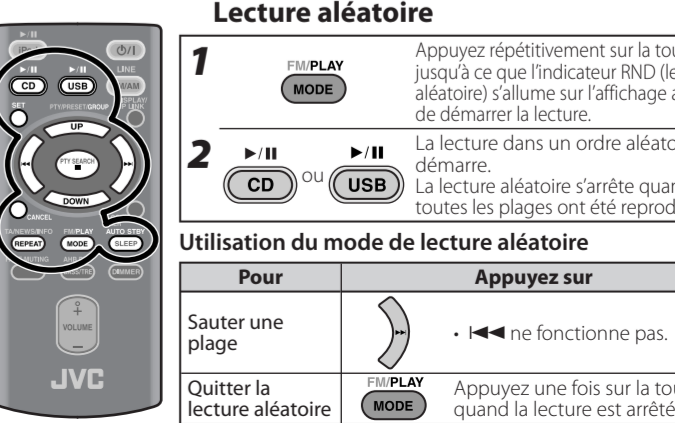

Lecture dans un ordre aléatoire—Lecture aléatoire

- 1 Appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur RND (lecture aléatoire) s'allume sur l'affichage avant de commencer la lecture.
- 2 La lecture dans un ordre aléatoire démarre. La lecture aléatoire s'arrête quand toutes les plages ont été reproduites.

Utilisation du mode de lecture aléatoire

Pour	Appuyez sur
Sauter une plage	ne fonctionne pas.
Quitter la lecture aléatoire	Appuyez une fois sur la touche quand la lecture est arrêtée.

Écoute d'émissions FM et AM

Fonctionnement de base du tuner

Pour	Appuyez sur	
	Sur la chaîne	Sur la télécommande
Choisir FM ou AM		
Choisir une fréquence	 	
Accorder une station préréglée	—	
Changer le mode de réception FM (Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir ou parasitée)	—	
		Appuyez répétitivement sur la touche pour choisir "FM" ou "AM". <ul style="list-style-type: none">La fréquence choisie apparaît sur l'affichage principal. <p>Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes.</p> <p>La chaîne recherche une station et s'arrête quand une station de signal suffisamment fort est accordée.</p> <ul style="list-style-type: none">Si un programme FM est diffusé en stéréo, l'indicateur ST (stéréo) s'allume sur l'affichage (uniquement quand la réception est bonne). Appuyez sur la touche pendant la recherche pour arrêter. Appuyez répétitivement sur la touche pour changer la fréquence pas à pas. <p>Appuyez sur ces touches pour choisir un numéro de préréglage pour la station à mémoriser.</p> <ul style="list-style-type: none">Pour le préréglage des stations, référez-vous à ci-dessous. <p>Appuyez sur la touche pour améliorer la réception. L'indicateur MONO s'allume sur l'affichage. La réception est améliorée mais l'effet stéréo est perdu.</p> <p>Pour rétablir l'effet stéréo, appuyez de nouveau sur la touche.</p>

Préréglage des stations

Vous pouvez prérégler 30 stations FM et 15 stations AM manuellement.

- Accordez la station que vous souhaitez prérégler.**
 - Vous pouvez aussi mémoriser le mode de réception monophonique pour les stations FM préréglée s'il est choisi.
- Appuyez sur cette touche pour mettre en service le mode d'entrée de numéro de préréglage.
 - Terminez la procédure suivante pendant que l'indication clignote sur l'affichage.
- Appuyez sur ces touches pour choisir un numéro de préréglage pour la station à mémoriser.
- Appuyez sur cette touche pour mémoriser la station.

REMARQUE

Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou si une coupure de courant se produit, les stations préréglées sont effacées en quelques heures.



Réception des station FM avec le Radio Data System

Le système Radio Data System permet aux stations FM d'envoyer un signal additionnel en même temps que le signal de leur programme ordinaire.

Avec la chaîne, vous pouvez recevoir les types de signaux Radio Data System suivants.

PS (Nom de la station): Indique le nom commun de la station.
PTY (Type de programme): Indique le type de programme diffusé.
RT (Radio Texte): Affiche un message que la station envoie.
Enhanced Other Networks: Donne des informations sur les types de programme diffusés par les stations Radio Data System de différents réseaux.

REMARQUE

Si vous souhaitez en savoir plus sur le système Radio Data System, visitez le site <http://www.rds.org.uk>.

Changement des informations du Radio Data System

	Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage principal change comme suit:
 → → 	Fréquence (Signal non Radio Data System)

REMARQUES

• Si la chaîne met longtemps avant d'afficher les informations Radio Data System—signaux PS, PTY, RT, "PS", "PTY" ou "RT" apparaît pendant la recherche.
• Si aucun signal Radio Data System n'est envoyé par une station, "NO PS", "NO PTY" ou "NO RT" apparaît sur l'affichage principal.

Recherche de programme par code PTY (recherche PTY)

Vous pouvez localiser un type de programme particulier à partir des stations prérégées (voir la colonne de gauche) en spécifiant le code PTY.

- Appuyez sur la touche pour entrer en mode de réglage de code PTY.
 - "PTY" et "SELECT" apparaissent alternativement sur l'affichage principal.
- Choisissez un code PTY.
- La chaîne fait une recherche parmi les 30 stations FM prérégées et s'arrête quand il a trouvé une station du type choisi et accorde cette station.

REMARQUES

• Pour arrêter la recherche en cours, appuyez sur PTY SEARCH.
• Pour continuer la recherche après un arrêt sur une station indésirable, appuyez sur PTY SEARCH pendant que les indications sur l'affichage clignent.
• Si aucun programme n'est trouvé, "NOTFOUND" apparaît sur l'affichage principal.

Réglage de l'horloge et de la minuterie quotidienne

Réglage de l'horloge

Sans régler l'horloge intégrée, vous ne pouvez pas utiliser la minuterie quotidienne et la minuterie d'arrêt.

• "0:00" clignote sur l'affichage jusqu'à ce que vous régliez l'horloge.

- Appuyez sur cette touche pour mettre en service le mode de réglage de l'horloge.

• Si vous avez déjà ajusté l'horloge précédemment, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que le mode de réglage de l'horloge soit choisi.
- Ajustez les heures, puis les minutes.

• Pour quitter le réglage de l'horloge, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de fois que nécessaire.
• Pour retourner à l'étape précédente, appuyez sur CANCEL.

Réglage de la minuterie quotidienne

En utilisant la minuterie quotidienne, vous pouvez vous réveiller au son de votre musique préférée.

• Vous pouvez mémoriser trois réglages de minuterie quotidienne; cependant, vous ne pouvez mettre en service qu'une seule de ces minuteries.

- Appuyez répétitivement sur cette touche pour choisir le mode de réglage de la minuterie que vous souhaitez régler—DAILY 1 ON heure, DAILY 2 ON heure ou DAILY 3 ON heure—comme suit:

Minuterie quotidienne 1 → DAILY 1 → ON (Heure) → Annulée

Minuterie quotidienne 2 → DAILY 2 → ON (Heure)

Minuterie quotidienne 3 → DAILY 3 → ON (Heure)

Mode de réglage de l'horloge (Voir ci-dessus.)
- Ajustez les heures puis les minutes de l'heure de mise en service.
 - Ajustez les heures puis les minutes de l'heure de mise hors service.
 - Choisissez la lecture de la source—"TUNER-FM"; "TUNER-AM"; "DISC"; "LINE"; "USB" ou "IPOD".*
 - Pour "FM/AM": Choisissez un numéro de préréglage.

Pour "LINE": Préparez l'appareil extérieur pour la lecture.
 - Choisissez le niveau de volume.
 - Vous pouvez choisir le niveau de volume ("VOLUME 0" à "VOLUME 31" et "VOLUME --"). Si vous choisissez "VOLUME --", le volume est réglé sur le dernier volume utilisé quand la chaîne est mise hors tension.

Mettez la chaîne hors tension (en mode d'attente).

 - Quand l'heure de mise en service de la minuterie arrive, la chaîne règle le niveau de volume graduellement sur le niveau prérégé après environ 10 secondes.

* Lorsque "IPOD" est sélectionné comme source de lecture, recharger la batterie de iPod par le biais de son terminal (voir page 6). Sans cela, le minuteur quotidien peut ne pas fonctionner.

• Pour quitter le réglage de la minuterie, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de fois que nécessaire.
• Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure, appuyez sur CANCEL. Vous pouvez retourner à l'étape précédent.

Pour mettre la minuterie quotidienne hors service

- Appuyez surrépétitivement pour choisir "DAILY 1"; "DAILY 2" ou "DAILY 3".
-

Pour mettre de nouveau la minuterie quotidienne en service, choisissez un des réglages de minuterie en appuyant sur CLOCK/TIMER, puis appuyez sur SET.

Pour en savoir plus sur cette chaîne

Fonctionnement de base et commun (voir page 3)

• Si la lecture sur iPod ne se fait pas correctement, mettez à jour le logiciel de iPod à la dernière version. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre iPod, consultez le site Web de Apple <http://www.apple.com>.

Lecture d'un disque/Périphérique USB à mémoire de grande capacité (voir page 4)

• Cette chaîne ne peut pas reproduire les disques à "écriture par paquets".
• Pour la lecture MP3/WMA...

- Dans le lecture manuel, "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable pour les opérations MP3/WMA.
- Cette chaîne peut afficher les données des balises (Version 1).
- Les disques MP3/WMA nécessitent un temps de lecture initiale plus long que les CD ordinaires. (Cela dépend de la complexité de la configuration des groupes/fichiers.)
- Certains fichiers MP3/WMA ne peuvent pas être reproduits et sont sautés. Cela provient des conditions et du processus d'enregistrement.
- Lors de la création d'un disque MP3/WMA, utilisez le format de disque ISO 9660 Niveau 1 ou Niveau 2.
- Cette chaîne peut reproduire les fichiers MP3/WMA portant le code d'extension <.mp3> ou <.wma> (quel que soit la casse des lettres).
- Il est recommandé de créer chaque fichier MP3/WMA avec un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et un débit binaire de 128 kbps. Cette chaîne ne peut pas reproduire les fichiers réalisés avec un débit binaire inférieur à 64 kbps.
- L'ordre de lecture des plages MP3/WMA peut différer de celui prévu au moment de l'enregistrement. Si un dossier ne contient pas de plage MP3/WMA, il est ignoré.

• Pour le lecteur du périphérique USB à mémoire de grande capacité...

- Lors de la connexion d'un périphérique USB à mémoire de grande capacité, référez-vous aussi à son manuel.
- Connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité à la fois au système. N'utilisez pas de noeud de raccordement USB.
- Cette chaîne est compatible avec USB Full-Speed (non compatible avec USB 1.1).
- Vous pouvez reproduire les fichiers MP3/WMA sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité (vitesse de transfert maximum des données; 2 Mbpps).
- Vous ne pouvez pas reproduire un fichier plus gros que 2 Gigaoctets.
- Cette chaîne ne peut pas reconnaître les périphériques USB à mémoire de grande capacité dont l'alimentation dépasse 5 V ou est inférieur à 500 mA.
- Il se peut que cette chaîne ne puisse pas reproduire certains périphériques USB à mémoire de grande capacité et elle ne prend pas en charge la gestion des droits numériques DRM (Digital Rights Management).

• Vous ne pouvez pas brancher un iPod sur la borne USB MEMORY.

• Cette chaîne peut reconnaître un maximum de 511 plages sur un disque/périphérique USB à mémoire de grande capacité. De plus, la chaîne peut reconnaître un maximum de 150 pages par groupe et un maximum de 99 groupes sur un disque/périphérique USB à mémoire de grande capacité (pour MP3/WMA).

– Les fichiers reproductibles qui n'appartiennent à aucun groupe sont considérés comme appartenant au groupe 1.

– Lorsque "IPOD" est sélectionné comme source de lecture, recharger la batterie de iPod par le biais de son terminal (voir page 6). Sans cela, le minuteur quotidien peut ne pas fonctionner.

• Pour quitter le réglage de la minuterie, appuyez sur CLOCK/TIMER autant de fois que nécessaire.
• Pour corriger une mauvaise entrée pendant la procédure, appuyez sur CANCEL. Vous pouvez retourner à l'étape précédent.

• Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou qu'une coupure de courant se produit, le réglage de l'horloge et de la minuterie est annulé. Vous devez d'abord régler l'horloge, puis à nouveau la minuterie.

• Si vous réglez la minuterie d'arrêt après que la minuterie quotidienne a commencé à reproduire la source choisie, la minuterie quotidienne est annulée.

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans le périphérique USB à mémoire de grande capacité et/ou iPod lors de l'utilisation de cette chaîne.

Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.


7

Écoute de iPod

Écoute de iPod

Types d'iPod compatibles:

iPod nano 1 Go/2 Go/4 Go
iPod nano (2ème génération) 2 Go/4 Go/8 Go
iPod mini 4 Go/6 Go
iPod (4ème génération) 20 Go/40 Go
iPod photo (4ème génération) 20 Go/30 Go/40 Go/60 Go
iPod vidéo (5ème génération) 30 Go/60 Go/80 Go

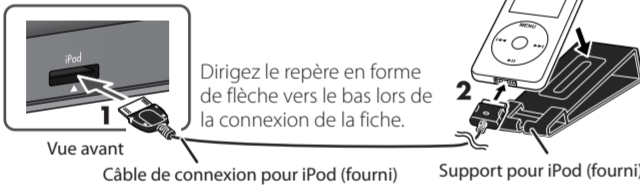

Dirigez le repère en forme de flèche vers le bas lors de la connexion de la fiche.

Support pour iPod (fourni)

- Réglez le volume au minimum.
- iPod est mis sous tension et la dernière plage que vous avez choisie est reproduite.
 - Si la plage n'est pas reproduite automatiquement, appuyez de nouveau sur la touche.
- Ajustez le niveau de volume sur le niveau d'écoute souhaité.

REMARQUES

• Quand "iPod" est choisi comme source...

- "CONNECT" apparaît sur l'affichage principal quand iPod est connecté.
- "NO CONNE" apparaît sur l'affichage principal quand iPod n'est pas connecté.

• La batterie de iPod est chargée à travers la prise de iPod dans le cas suivants:

- Quand la chaîne est sous tension et que la source est "iPod".
- Quand la chaîne est mis hors tension.

Fonctionnement de base de iPod

Pour	Sur la chaîne	Sur la télécommande	Appuyez sur
Démarrer la lecture		 	<ul style="list-style-type: none">Pendant la lecture, appuyez de nouveau sur la touche pour mettre en pause.
Choisir une plage/faire une recherche vers l'avant/vers l'arrière	 	 	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche pour choisir la plage suivante. Maintenez la touche pressée pour avancer rapidement la plage pendant la lecture. Appuyez sur la touche pour retourner au début de la plage actuelle ou d'une plage précédente. Maintenez la touche pressée pour reculer rapidement la plage pendant la lecture.

Pour mettre iPod hors tension


Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes.

- Mettez la chaîne hors tension* ou changer "iPod" sur une autre source met aussi iPod hors tension.

* Mettre la chaîne hors tension peut ne pas mettre iPod hors tension en fonction de la source actuellement choisie.

Déconnexion de iPod

• Lors de la déconnexion de iPod, assurez-vous que la chaîne est hors tension.
• Pour déconnecter le câble de iPod, faites pression sur les boutons latéraux en tirant vers l'extérieur.



REMARQUE

Si un iPod qui ne se trouve pas sur la liste des types de iPod compatibles ci-dessus est connecté, il se peut qu'il ne puisse pas être commandé par la chaîne. Dans ce cas, mettez hors service la fonction de charge de la batterie de iPod de façon à pouvoir commander le iPod, mais dans ce cas ce dernier ne peut pas être chargé par la chaîne.

Pour mettre hors service la fonction de charge de la batterie, changez la source sur "iPod" et maintenez pressée SET jusqu'à ce que "POFF" apparait sur l'affichage principal.

Pour utiliser la fonction de charge de la batterie, changez la source sur "iPod" et maintenez pressée SET jusqu'à ce que "PON" apparaisse sur l'affichage principal.


5

Écoute d'un lecteur audio numérique

IMPORTANT:
Notez qu'il peut être illégal d'enregistrer ou de reproduire un matériel protégé par des droits d'auteur sans la permission du propriétaire des droits.



Écoute d'un lecteur audio numérique




- Réglez le volume au minimum.
- Appuyez répétitivement pour choisir "LINE".
- Démarez la lecture sur le lecteur audio numérique connecté.
- Ajustez le niveau de volume sur le niveau d'écoute souhaite.

Pour ajuster le niveau d'entrée audio

Si le son d'un lecteur audio numérique connecté à la prise LINE IN est trop fort ou trop faible, vous pouvez changer le niveau d'entrée audio de la prise LINE IN (sans changer le niveau du volume).

Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes pendant que "LINE" est choisi comme source.
Vous pouvez choisir un des trois niveaux disponibles de la façon suivante:
 → →

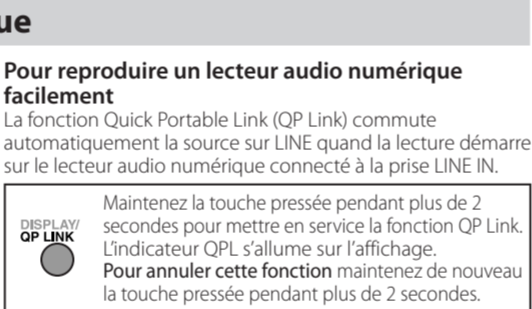

Maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes pour mettre en service la fonction QP Link. L'indicateur QPL s'allume sur l'affichage.
Pour annuler cette fonction maintenez de nouveau la touche pressée pendant plus de 2 secondes.


Quand la fonction QP Link est en service, connecter un lecteur audio numérique à la prise LINE IN et y démarrer la lecture, permet de réaliser ce qui suit:

- Pendant l'écoute d'une autre source...
 - Change la source automatiquement sur "LINE".
- Quand la chaîne est en mode d'attente...
 - Met la chaîne sous tension et change la source automatiquement sur "LINE" (ne fonctionne pas quand l'affichage est hors service).

REMARQUE

Voir "Pour en savoir plus sur cette chaîne" à la page 7.

Enregistrement sur le lecteur audio numérique

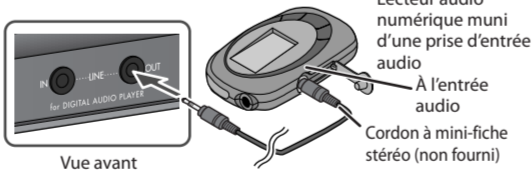

- Démarez l'enregistrement mettez l'enregistrement en attente sur le lecteur audio numérique.
- Démarez la lecture de iPod, du périphérique USB à mémoire de grande capacité ou accordez la station que vous souhaitez enregistrer.

REMARQUES

• Avant d'enregistrer sur un lecteur audio numérique, mettez hors service la fonction QP Link ou ne connectez pas le lecteur audio numérique à la prise LINE IN; sinon, "LINE" est sélectionné comme source et l'enregistrement s'arrête.
• Les ajustements du son (voir page 3) n'affectent pas l'enregistrement sur le lecteur audio numérique.

Pour choisir le niveau de sortie audio

Si le son enregistré sur le lecteur audio numérique connecté à la prise LINE OUT est trop fort ou trop faible, vous pouvez changer le niveau de sortie audio de la prise LINE OUT (sans changer le niveau du volume).

Sur la chaîne	Appuyez sur la touche pour changer le niveau de sortie audio. Vous pouvez choisir alternativement un des deux niveaux disponibles de la façon suivante: <p> ↔ </p>
	

6

7

8